

Kurzanleitung Sprechende Knöpfe

Mit den sprechenden Knöpfen könnt Ihr Sprachnachrichten aufnehmen, speichern und abspielen.
Die Aufnahmezeit beträgt 20 Sekunden (gelber Sprachknopf) bzw. 40 Sekunden (roter Sprachknopf).




3-Schritt-Anleitung

- 1 Entfernt das weiße Label auf der Rückseite, um die **Batterieleistung** zu aktivieren.
- 2 Nehmt den Sprachknopf in **beide Hände** und platziert Eure **Daumen** über den **beiden „RECORD“-Knöpfen** (Aufnahme). Drückt beide Aufnahmeknöpfe **gleichzeitig**.
Das rote Licht und ein **„Beep“-Signalton** zeigen an, dass die Aufnahme begonnen hat. Haltet die Aufnahmeknöpfe **gedrückt** und sprecht in einer Entfernung von **ca. 15 cm** klar und deutlich in das **Mikrofon**. Lasst die Aufnahmeknöpfe wieder los, wenn Ihr die Aufnahme beendet habt. **Zwei „Beep“-Signaltöne** zeigen an, dass die Aufnahme beendet ist.
- 3 Um die Aufnahme **abzuspielen**, drückt den **schwarzen Knopf**.

Hinweis:

Eure **Sprachnachricht** kann bis zu **20 bzw. 40 Sekunden** lang sein und **beliebig oft** neu aufgenommen werden. Dabei überspielt die letzte Aufnahme immer automatisch die vorangegangene.
Ein **„LOCK“-Regler** auf der Rückseite **schützt** Eure Sprachaufnahme vor versehentlichem Überspielen. Schiebt Ihr den Regler in die **„LOCK“-Position**, werden die Aufnahmeknöpfe **deaktiviert**.

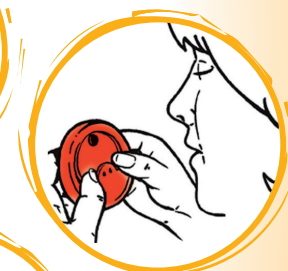

Das Mawi-Team
wünscht Euch ganz
viel Spaß damit!

Mawi
Werte mit Freude erleben