


Bodenanker für Spielgeräte

Damit Spielhaus, Tipi und Spielturm bombenfest stehen: Unser Bodenanker aus Stahl verankert die Geräte sicher im Boden – für Kinder, die unbeschwert klettern und toben, und für Euch ein gutes Gefühl.

Artikelnummer **2109**

Produkt-
datenblatt

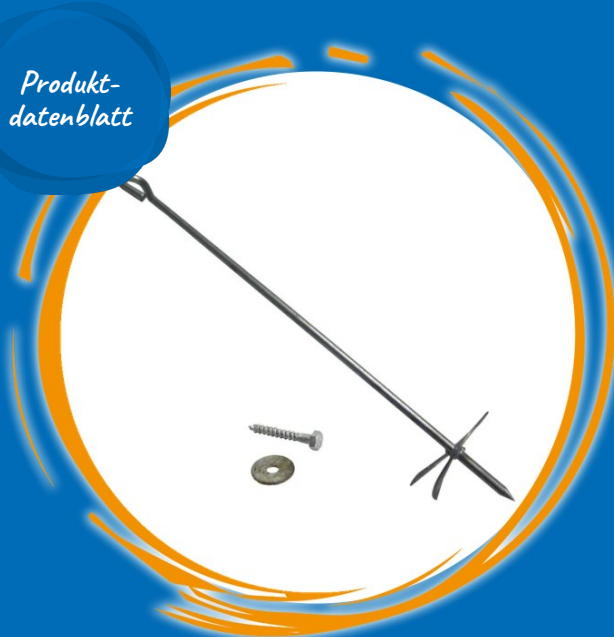

24,99 €

Stk

inkl. MwSt. · zzgl. Versandkosten

Eure Vorteile

- **Sicherer Stand:** das Spielgerät bleibt fest an seinem Platz.
- **Schützt vor Kippen:** wichtige Sicherheit beim wilden Toben.
- **Robuster Stahl:** gemacht für den Dauereinsatz im Freien.
- **50 cm Länge:** für tiefen, festen Halt im Erdreich.
- **Vielseitig:** passend für Spielhaus, Tipi, Spielturm und mehr.

sicherer Halt für Spielhaus, Tipi und Spielturm

Es ist Freispielzeit, und kaum sind die Kinder draußen, wird das Spielhaus gestürmt: An der Tür wird gerüttelt, aufs Tipi geklettert, um die Wette getobt. In solchen Momenten zeigt sich, ob ein Spielgerät wirklich fest steht – oder ob Ihr lieber ein Auge daraufhaltet, statt entspannt die Gruppe zu begleiten.

Unser Bodenanker verankert Spielhaus, Tipi und Spielturm zuverlässig im Boden, sodass nichts mehr wackelt, rutscht oder kippt. Der stabile Stahl hält dem ganzen Bewegungsdrang stand, den Kinder draußen entfalten. Eure Kinder trauen sich, mutig zu klettern, weil der Untergrund hält – und Ihr könnt loslassen, weil alles sicher steht. Damit gehört der Bodenanker

in die Themenwelt Gesundheit und Bewegung.

- **Standfest auch bei vielen Kindern:** alle dürfen gleichzeitig klettern und rütteln.
- **Hält auch bei Wind:** kräftige Böen bringen nichts ins Wanken.
- **Kein Beton nötig:** spart Euch Zeit und Aufwand beim Aufstellen.
- **Wieder lösbar:** falls das Spielgerät später den Standort wechselt.

Groß & Klein berichten von diesen Erfahrungen

Erzieherinnen schätzen das gute Gefühl, das Spielgerät endlich bedenkenlos freigeben zu können. Und die Kinder spüren täglich, dass ihr Spielhaus felsenfest steht, egal wie wild es zugeht.

Gebt Euren Kindern die Freiheit, unbeschwert zu toben – und Euch selbst ein Stück Gelassenheit. Sichert Eure Spielgeräte mit unserem Bodenanker.

Tipp: Wie viele Anker Ihr braucht, hängt vom Spielgerät ab – unsere Empfehlung:

- 4 Stück für die Villa Kunterbunt
- 4 Stück für das Kreativ Spielhaus
- 4 Stück für das Holz tipi kleiner Bison
- 3 Stück für das Holz tipi kleiner Adler

Weitere Einblicke



Produktdetails

Artikelnummer	2109	Material	Stahl
Länge	50 cm		

Wir wünschen Euch viel Freude damit!

Habt Ihr Fragen, ob der Artikel zu Eurer Gruppe passt? Ruft uns einfach an. Wir beraten Euch gern persönlich und ehrlich.

Herzlich, Maika & Manfred Wittmann
und das ganze Mawi-Team aus Hitzhofen

Direkt zum Artikel im Shop

mawi-spiele.de/Bodenanker-fuer-Spielgeraete

Beratung: +49 8458 33530 (DE) · +43 7205 16339 (AT)



Stand: 14.10.2026. Alle Preisangaben freibleibend; maßgeblich sind die im Shop angezeigten Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Aktuelle Preise und Verfügbarkeit findet Ihr immer tagesaktuell im Shop.